# BEDIENUNGSANLEITUNG
Gasgrill

**Inhalt:**

- 1x Gasgrillgehäuse
- 1x Fettauffangwanne
- 1x Grillrost oder Fettpfanne
- 4x Standfuß

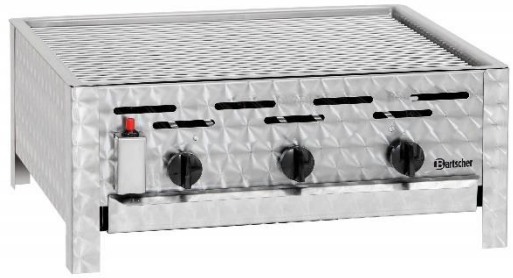

**Vor Inbetriebnahme:**

- Das Gerät nicht in der Nähe von offenen Feuerstellen, Elektroöfen, Heizöfen oder anderen Hitzequellen aufstellen.
- Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, waagerechten, tragfähigen, trockenen, wasserresistenten und hitzebeständigen Untergrund.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf einen brennbaren Untergrund und halten Sie das Gerät von leicht entflammbaren Materialien fern.
- Schrauben Sie die Füße, sofern nötig, durch die dafür vorgesehenen Löcher an den vier Beinen fest.
- Verwenden Sie das Gerät nur im Freien.
- Das Gerät dient ausschließlich der Zubereitung von Nahrungsmitteln.
- Das Gerät ist nur für den Betrieb mit Propangas ausgelegt.

**Hinweise beim Anschließen der Gasflasche:**

- Benutzen Sie nur zugelassene Propangasflaschen.
- Achten Sie darauf, dass sich der Gummidichtungsring an der Messingmutter befindet.
- Befestigen Sie den Druckregler mit der großen Messingmutter an der Gasflasche.
- Ziehen Sie die Messingmutter fest an.
  (Beachten Sie, dass es sich um ein **linksdrehendes** Gewinde handelt).
- Führen Sie eine Dichtigkeitsprüfung durch (Geruchsprobe, Verbindungen mit Seifenlauge prüfen).

**WARNUNG: Brand- und Explosionsgefahr**

# BEDIENUNGSANLEITUNG
Gasgrill

**Die Zubereitung:**

- Fetten Sie das Grillrost / die Fettpfanne mit etwas Speiseöl ein.
- Legen Sie das Grillrost / die Fettpfanne in das Gehäuse ein.
- Drehen Sie den Schalter auf das Zeichen mit der großen Flamme.
- Drücken Sie den Schalter runter, warten einige Sekunden und betätigen gleichzeitig mehrmals den Piezohandknopf (Starter) bis die Brenner eine Flamme abgeben.
- Halten Sie weiterhin den Schalter gedrückt (ca. 10 Sekunden), damit die Brenner nicht sofort wieder ausgehen.
- Warten Sie ca. 5 Minuten bis sich das Grillrost / Fettpfanne erhitzt haben.
- Legen Sie nun Ihr Grillgut auf.
- Nach dem Grillvorgang drehen Sie den Schalter auf das kleine Flammensymbol. Benutzen Sie diese Einstellung auch zum Warmhalten Ihres Grillguts.
- Zum Abschalten des Grills drehen Sie alle Schalter ganz nach rechts und drehen die Gasflasche zu.

**Achtung:** Warten Sie nach dem Abschalten des Grills ca. 10 Minuten bevor Sie den Brenner erneut einschalten.

**Die Reinigung:**

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen bevor Sie es reinigen.
- Entnehmen Sie das Grillrost / die Fettpfanne.
- Entnehmen Sie die Abdeckung der Brenner und die Fettauffangwanne.
- Reinigen Sie diese Bestandteile mit warmem Wasser unter Zugabe eines milden Reinigungsmittels.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel, bis alle Fett- und Schmutzrückstände entfernt sind. Achten Sie darauf das keine Feuchtigkeit in die Brenner und die Piezohandknöpfe eindringt.
- Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem weichen und trockenen Tuch ab.

**Wichtig:**

- Das Gerät ist nicht für die Bedienung durch Kinder geeignet
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes niemals unbeaufsichtigt.
- Teile des Gerätes können sehr heiß werden.
- Unsachgemäßer Gebrauch / Bedienung können zu schweren Verletzungen führen.

Dreamcatcher Eventagentur GmbH | Walter-Arendt-Str. 12-14 | 51503 Rösrath
Tel: 0 22 05 – 90 45 0 – 0 | Fax: 0 22 05 – 90 45 0 – 45 | info@dreamcatcher.de
www.dreamcatcher.de